

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

XSD4A 系列多通道热工表

使用说明书

D4ACC

重要事项


- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体，腐蚀性气体，尘埃、盐分、金属粉末多等场所。
- ◆ 请避免安装在因温度变化剧烈，有可能结露；由于热辐射等有可能产生热积累的场所。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- ◆ 本说明书如有变动，恕不通知，随时更新，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 安 装

为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

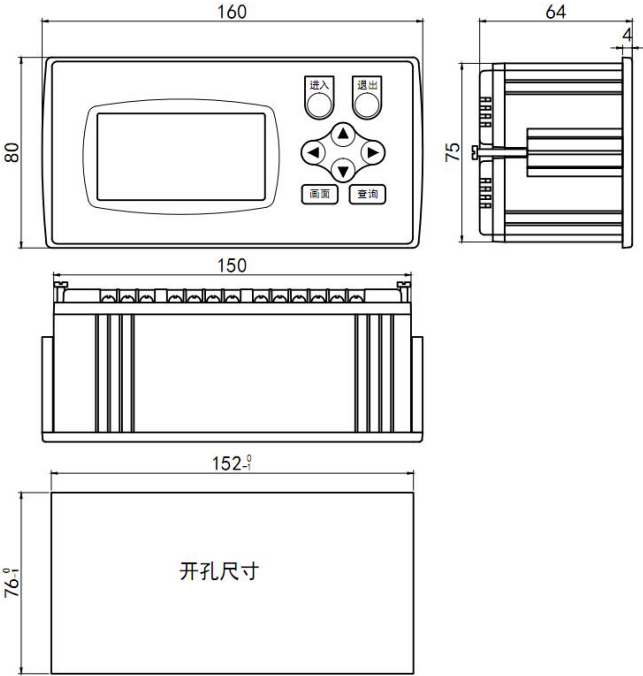

1.2 安装方式

盘面安装

- 在盘面开安装孔，然后将本仪表从盘面前面插入，使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。


2. 配 线

为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。


2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场所，请另行设置：推荐保险丝的规格：
 - 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝
- 请避免在测量电路中混入干扰
 - 测量回路与电源线（电源回路）分开。
 - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

2.2 端子构成

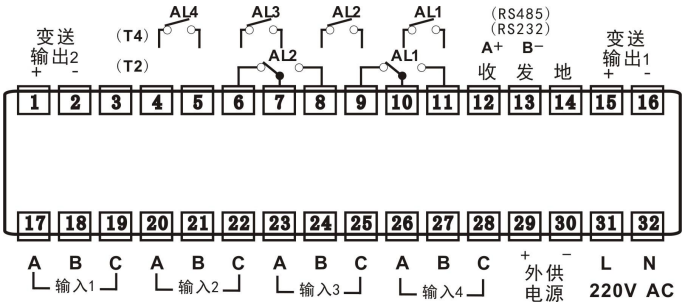


2.3 输入接线示意图

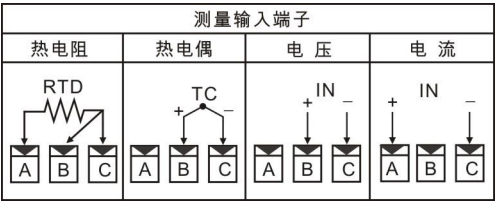

3. 面板构成

面板及按键说明

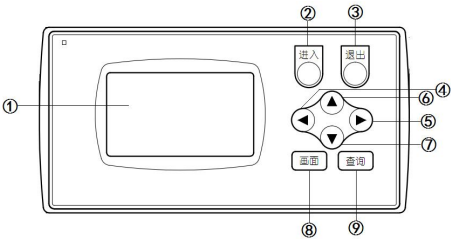

序号	名称	说明
1	显示区	显示各种运行画面和设置画面。
2	进入键	选择操作，进入下一步设置。
3	退出键	在设置状态下，短按返回上一级菜单，同时保存当前参数。在设置状态下，长按退出参数设置，放弃对当前参数的修改
4	左键	设置状态下，向左移动修改位。
5	右键	设置状态下，向右移动修改位。
6	上键	设置状态下增加参数数值或改变设置参数类型
7	下键	设置状态下减小参数数值或改变设置参数类型
8	画面键	切换显示运行画面
9	查询键	报警工作方式方式 1 时，此键为消警按键，长按消警。


4. 画面功能及操作

4.1 开机

接通仪表电源，仪表进入开机自检状态，如果自检发现错误则显示相应的错误内容或显示需要用户关注的维护信息。自检过程完成后，显示“软件版本号”，然后进入系统显示“总貌画面”。

4.2 画面及操作

仪表的画面分为运行画面和设置画面。设置画面详见“参数设置”。运行画面包括“总貌画面”、“报警状态画面”、“通道大字体画面”、“运算通道画面”和“物理量画面”。仪表通电后自动进入总貌画面，短按“画面键”可以切换显示运行画面，长按“画面键”可以选择运行画面，“进入键”确认。详细说明如下图所示：

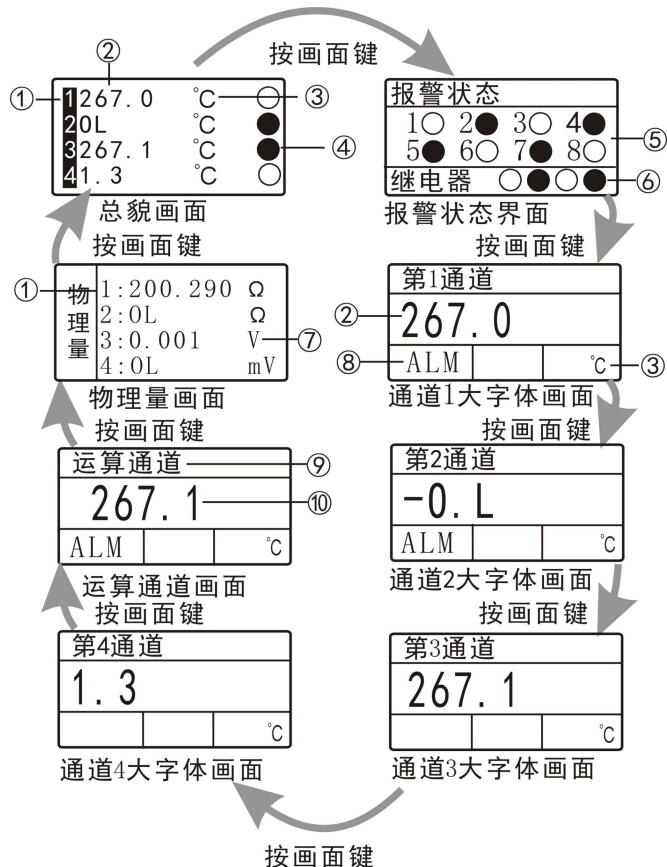

上述各个画面可能因为参数设置等原因略有变化。当运算通道中运算函数设置为“无”时，没有运算通道画面。

4.2.1 运行画面说明

- ① ——当前通道号
- ② ——当前通道测量值
当输入信号正常时，显示当前通道的测量值；当输入信号故障时，显示内容会根据输入信号是否故障和【故障通道处置】参数设置而有所不同，详见该参数说明。
- ③ ——工程量单位
可以通过设置仪表参数变更这些工程量单位。
- ④ ——通道报警状态
显示●，对应通道的报警点处于报警状态；显示○，对应通道的报警点处于非报警状态。
- ⑤ ——报警点状态
显示●，对应报警点处于报警状态显示○，对应报警点处于非报警状态
- ⑥ ——继电器输出状态，对应继电器 1~4
显示●，表示当前继电器处于动作状态；显示○，表示继电器没有动作。
- ⑦ ——物理量单位
根据所选通道信号类型自动显示。
- ⑧ ——大字体界面通道报警状态
对应通道的报警点处于报警状态时，显示 ALM；对应通道报警点处于非报警状态时，无显示。
- ⑨ ——运算通道画面
当运算通道中有运算函数设置时，则运行画面会显示运算通道画面。
- ⑩ ——公式计算值
可通过【运算通道设置】参数进行公式设置，详见该参数注释。

5. 参数设置

5.1 进入设置状态及相关说明

在运行画面下，短按“进入键”进入设置界面。此时参数设置界面显示的【报警】和【密码】，【报警】参数组不受参数密码控制，可以进入直接更改。通过方向键选择【密码】，短按“进入键”进入“密码设置界面”，设置正确的密码可以显示对应密码权限的参数组，通过方向键选择分类参数组，短按“进入键”进入该组参数进行修改。

5.1.1 密码

为了防止误操作，仪表有参数密码。

参数密码默认值为 01111，可以在【系统】参数组中【替换参数密码】更改。

5.1.2 选择及修改参数

1，进入分组参数后，短按“上键”或“下键”移动光标选择所进一级子菜单的内容，短按“进入键”进入一级子菜单；

2，子菜单中短按“上键”或“下键”移动光标选择所要修改的参数，短按“进入键”进入参数修改状态，此时仪表显示当前参数值，参数有两种类型：

数值型：通过“左键”或“右键”修改光标位置，通过“上键”或“下键”修改参数数值；

小数点：光标移动至小数点位置，通过“上键”或“下键”修改小数点位置。

选项型：通过“上键”或“下键”修改。

3，修改参数完成后，短按“退出键”保存参数值并返回上一级菜单；长按“退出键”，放弃当前参数修改，仪表返回“运行画面”。

5.1.3 退出设置

在“设置界面”，长按“退出键”，仪表直接返回“运行画面”；短按“退出键”返回上一级菜单。

在参数设置画面下 1 分钟无按键操作，仪表自动返回“运行画面”。

当仪表返回“运行画面”时，密码自动清 0。再次进入菜单画面设置参数需重新设置密码。

6. 参数一览

第 1 组参数：报警参数				不受密码保护
参数名称	取值范围	地址	默认值	
报警点 1 设定值	-99999~99999	0x72	0	
报警点 2 设定值	-99999~99999	0x78	0	
报警点 3 设定值	-99999~99999	0x7E	0	
报警点 4 设定值	-99999~99999	0x84	0	
报警点 5 设定值	-99999~99999	0x8A	0	
报警点 6 设定值	-99999~99999	0x90	0	
报警点 7 设定值	-99999~99999	0x96	0	
报警点 8 设定值	-99999~99999	0x9C	0	

第 2 组参数：组态参数					受密码保护，未设置密码时不能进入
参数组	参数名称	取值范围	地址	默认值	
报警及继电器	工作方式	方式 1~方式 4（对应 0~3）	0xA0	方式 1	
	消警延时	0~50s（0 表示无效）	0xA1	0	
	RL1 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	0xA2	报警点 1	
	RL2 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	0xA3	报警点 2	
报警点	RL3 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	0xA4	报警点 3	
	RL4 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	0xA5	报警点 4	
	报警信号源	通道一、通道二、通道三、通道四、运算通道	0x70	通道一	
	报警方式	上限、下限	0x71	上限	
报警点一	报警灵敏度	0~30000	0x73	0	
	报警延时	0~50（秒）	0x74	0	
.....				注 2	

第 3 组参数：输入参数					受密码保护，未设置密码时不能进入
参数组	参数名称	取值范围	地址	默认值	
输入功能	故障通道处置	按测量、使用故障代用值、不参与运算	0x10	按测量	
	冷端零点修正	-20.1~20.0	0x1F	3.0	
通道运算	运算函数	无，和值，差值，差值绝对值，平均值，最大值，最小值	0x201	无	
输入通道一	输入信号类型	关闭、Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53、K 偶、S 偶、R 偶、B 偶、N 偶、E 偶、J 偶、T 偶、4~20mA、0~10mA、0~20mA、1~5V、0~5V、±100mV、±20mV、远传压力表、WR325 偶、WR526 偶（对应 0~24）	0xB0	4~20mA	
	小数点位置	00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000	0xB1	0000.0	
	量程上限	-99999~99999	0xB2	500.0	
	量程下限	-99999~99999	0xB3	0000.0	
	零点修正	-99999~99999	0xB4	0	
	满度修正	0.5000~1.5000	0xB5	1.0000	
	工程量单位	空、℃、%RH、MPa、kPa、Pa、kN、N、kg、mm、m、m³、V、A、mA、mV、m³/h、N m³/h、t/h、l/m、kg/m、ppm、m³/m、N m³/m、W、kW、kg/m³、mg/L、N.m、KN.m、%、NTU、pH、g、kg/h、m/h、t、lb/in、Ω（对应 0~38）	0xB6	空	
	故障代用值	-99999~99999	0xB7	99999	
	数字滤波常数	1~920	0xB8	1	
	突变滤波阈值	0~99999	0xB9	0	
	平滑滤波次数	1~10	0xBA	1	
.....				注 1	

第 4 组参数：变送参数					受密码保护，未设置密码时不能进入
参数组	参数名称	取值范围	地址	默认值	

安徽摩菲自动化仪表有限公司					电话 0550-7316502 13855094605（微信同号）				
变送通道一	变送信号源	通道一、通道二、通道三、通道四，运算输出			0x38	通道一			
	变送信号类型	4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V、-5-5V （对应 0~5）			0x39	4~20mA			
	变送上限	-99999~99999			0x3A	500.0			
	变送下限	-99999~99999			0x3B	0000.0			
.....					注 3				
第 5 组参数：通讯参数					受密码保护，未设置密码时不能进入				
参数名称		取值范围			地址	默认值			
通讯地址		0~255			0x20	1			
通讯波特率		2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 对应（0~6）			0x21	9600			
通讯校验位		无校验/奇校验/偶校验（对应 0~2）			0x22	无校验			
通讯停止位		1~2			0x27	1			
通讯控制报警		仪表控制/计算机控制（对应 0~1）			0x23	仪表控制			
通讯控制变送		仪表控制/计算机控制（对应 0~1）			0x24	仪表控制			
通讯协议		TC ASCII/Modbus-RTU（对应 0~1）			0x25	TC ASCII			
第 6 组参数：系统参数					受密码保护，未设置密码时不能进入				
参数名称		取值范围			地址	默认值			
替换参数密码		0~99999			0x01	1111			
		只能写入，读出值无意义							
替换备份密码		0~99999			0x02	20724			
背光保持时间		0~59 秒（0 表示背光不自动关闭）			0x04	10			
液晶对比度		25~50			0x05	35			
第 7 组参数：备份参数					受密码保护，需设置密码特定密码才能进入				
参数名称		取值范围			地址	默认值			
保存当前参数		只能写入，读出值无意义			0x1300				
恢复备份参数		只能写入，读出值无意义			0x1301				
恢复默认参数		只能写入，读出值无意义			0x1303				
注 1：“输入通道二”参数地址的起始地址为 0x02。“输入通道 N”的起始参数地址为 0xB0+(N-1)*17。 注 2：“报警点二”参数地址的起始地址为 0x76。“报警点 N”的起始参数地址为 0x70+(N-1)*6。 注 3：“变送通道二”参数地址接着“变送通道一”的“变送下限”参数，起始地址为 0x3C。									

冷端零点修正	-20.1~20.0	该参数修正冷端补偿的效果。
--------	------------	---------------

◆ 冷端补偿运算

对热电偶输入的仪表，通过冷端零点对冷端补偿精度进行调校。出厂设置为 3.0。增加该参数的数值，使补偿的温度减小；减小该参数的数值，使补偿的温度增加。不需要冷端补偿时，可将该参数设置为-20.1。

 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。

■ 7.1.5 通道运算

参数位置

包含在【输入】参数组【运算通道】设置画面下。

参数说明

参数名称	取值范围	说明
运算函数	无，和值，差值，差值绝对值，平均值，最大值，最小值	运算方式选择

运算函数对应的运算输出如下表所示：

运算函数	运算输出
无	没有运算通道
和值	通道 1+通道 2
差值	通道 1-通道 2
差值绝对值	通道 1-通道 2
平均值	所有通道的平均值
最大值	所有通道的最大值
最小值	所有通道的最小值

注：运算函数中平均值、最大值、最小值，是针对的所有通道，如果有故障通道请按需要选择故障通道处置函数，来确定故障通道是否参与运算。

 参与运算的通道小数点位置和工程量单位需要一致才能运算，即参与运算的通道必须为同一量纲。
 总通道数小于 4 的情况下，且运算通道打开，则在“总貌画面”最后一排显示运算通道，通道输入为 4 通道时，则在大字体界面查看运算通道。

7.2 报警输出

仪表有 8 个报警点，每个报警点均可独立设置，报警点与测量通道、继电器的关系参见“报警及继电器方式”。

■ 7.2.1 报警点参数

参数位置

包含在【报警】和【组态】参数组中各报警点设置画面下。

参数说明

以下参数每个报警点均可独立设置。

参数名称	取值范围	说明
报警点 1 设定值~报警点 8 设定值	-99999~99999	对应报警点 1~报警点 8 的报警设定值，在【报警】参数组

参数名称	取值范围	说明
报警信号源	通道一、通道二、通道三、通道四、运算输出	报警信号源
报警方式	上限、下限	该报警点的报警方式选择
报警灵敏度	0~30000	
报警延时	0~60（秒）	当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。报警恢复也受延时控制。

◆ 报警方式


报警方式有 2 种，为上限报警和下限报警，报警方式和报警条件如下所示，

报警方式	报警条件
H：上限报警	测量值 > 设定值
L：下限报警	测量值 < 设定值

◆报警灵敏度

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设置一个报警解除的外延区域。

例：上限报警时：

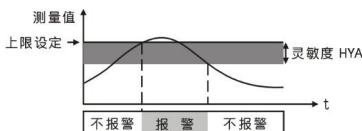

◆报警延时

为了防止由于短时信号波动造成的误报警，引起继电器误动作，防止引起安全连锁。仪表报警

设置中继继电器延时可以设置 0~60 秒延迟触发。当报警产生后连续设定秒内信号均处于报警状态或者连续设定秒内信号均处于消报状态，继电器才会动作。

■ 7.2.2 设置报警到继电器的输出

参数位置

包含在【组态】参数组中报警及继电器设置画面下。

参数说明

以下参数用于整体配置继电器。

参数名称	取值范围	说明
工作方式	方式 1~方式 4	★不同方式的具体定义，请参阅『继电器输出方式』部分。

◆ 继电器输出方式

本仪表内置了 4 种不同继电器输出方式的预设值组合，可直接调用（方式 1~4）。

继电器输出方式	继电器与报警点的关系
方式 1	RL1：任一报警点从非报警状态进入报警状态，则动作，延时（可设置）自动断开 / 手动解除 / 全部通道都处于非报警状态自动解除。 RL2：任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL3：第 1、3、5、7 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL4：第 2、4、6、8 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 此报警方式主要用于报警点报警提示。
方式 2	RL1：第 1、3、5、7 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL2：第 2、4、6、8 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL3：任何一个输入通道判断输入信号故障，则动作。 RL4：任何一个报警点处于报警状态，则动作。 此报警方式主要用于通道超限报警，参考设置如下：第 1、3、5、7 报警点报警方式设置为上限报警，报警信号源分别设置为 1、2、3、4 通道；第 2、4、5、8 报警点报警方式设置为下限报警，报警信号源分别设置为 1、2、3、4 通道；任一通道上限报警则 RL1 动作，任一通道下限报警则 RL2 动作。
方式 3	RL1：第 1、2 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL2：第 3、4 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL3：第 5、6 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 RL4：第 7、8 报警点中任何一个报警点处于报警状态，则动作。 此报警方式主要用于通道报警，参考设置如下：第 1、2 报警点报警信号源设置为第 1 通道，报警方式分别设置为上限报警和下限报警，第一通道上限报警或者下限报警，继电器 RL1 动作。
方式 4	根据各报警点的"报警信号源"参数相关联的测量通道（含运算输出）确定报警点的报警状态 根据"RL1 报警源"~"RL4 报警源"确定继电器 1~4 相关联的报警点

方式 1：

在【继电器工作方式】设为“方式 1”时，继电器输出带有消警功能。

◆ 消警（报警解除）

参数名称	取值范围	说明
RL1 延迟断开时间	手动消警； 0~50s（0 表示无效） RL1 在方式 1 时有效	设置为“手动消警”后，报警后不会自动消警，只能在运行状态的数显画面下，通过长按“查询键”消警。

在继电器【工作方式】设为“方式 1”时，当任意报警点进入报警状态后，1 号继电器（RL1）动作；同时单通道数显画面中继电器输出状态的报警图标点亮。直到满足【RL1 延迟断开时间】条件（满足自动消警延时或执行手动消警操作）后，1 号继电器（RL1）停止输出；同时继电器输出状态的报警图标关闭。

在【继电器输出方式】设为“方式 2~4”时，继电器输出不带消警功能（无需此功能）。

方式 2：详见上表。

方式 3：详见上表。

方式 4：

如果希望自定义配置报警点与继电器的逻辑组合关系，可将继电器【工作方式】设为“方式 4”。此时，决定报警点与输出继电器的逻辑组合关系的参数如下：

参数名称	取值范围	说明
RL1 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	各继电器【报警源】仅在继电器工作方式设为“方式 4”显示。
RL2 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	
RL3 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	
RL4 报警源	报警点 1、报警点 2.....报警点 8（对应 0~7）	

可以将同一个报警点指定到不同的输出继电器。

■ 7.2.3 通讯控制报警

参数位置

包含在【通讯】参数组通讯设置画面下。

参数说明

参数名称	取值范围	说明
通讯控制报警	仪表控制/计算机控制	出厂设置为仪表控制

选择为“仪表控制”时，仪表按报警功能控制。选择为“计算机控制”时，控制权转移到计算机，报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

7.3 变送输出

7.3.1 变送输出设置

参数位置

包含在【变送】参数组中各变送通道设置画面下。

参数说明

以下参数用于整体配置变送输出。

参数名称	取值范围	说明
变送信号源	通道一、通道二、通道三、通道四，运算输出	设定此路输出（01 或 02）的变送输出值的来源。
变送信号类型	4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V、0-10V (对应 0~5)	
变送上限	-99999~99999	
变送下限	-99999~99999	

仪表可提供 2 组模拟量变送输出。

仪表将源通道的值根据源通道量程换算成百分量，再转换成模拟量输出。

有通讯功能的仪表，当通讯控制变送参数选择为计算机控制时，仪表不进行变送输出处理。

7.3.2 通讯控制变送

参数位置

包含在【通讯】参数组通讯设置画面下。

参数说明

以下参数用于整体配置变送输出。

参数名称	取值范围	说明
通讯控制变送	仪表控制/计算机控制	出厂设置为仪表控制

选择为“仪表控制”时，仪表按变送输出功能输出。选择为“计算机控制”时，控制权转移到计算机，变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

7.4 通讯接口

参数位置

包含在【通讯】参数组通讯设置画面下。

参数说明

参数名称	取值范围	说明
通讯地址	1~247（modbus 协议） 00~99（ASCII 协议）	仪表的通讯地址。
通讯波特率	2400、4800、9600、19200、38400、 57600、115200	单位：bps 表示波特率数值。 出厂设为 9600bps。
通讯校验位	无校验/奇校验/偶校验	串口奇偶校验位
通讯停止位	1~2	串口停止位
通讯协议	TC ASCII/Modbus-RTU	通讯协议为： TC ASCII 或 Modbus-RTU 协议协议

- 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与本系列仪表相关的命令如下（TC ASCII 协议时）：

#AA 读测量值
#AA0001 读输出模拟量值（变送输出）
#AA0002 读开关量输入状态
#AA0003 读开关量输出状态（报警输出）
#AA99 读仪表版本号
'AABB 读仪表参数的表达符号（名称）
\$AABB 读仪表参数数值
%AABB(data) 设置仪表参数
&AA(data) 输出模拟量（变送输出）
&AABBDD 输出开关量

- 本系列仪表支持的 Modbus 命令集

命令名称	Modbus 命令类型	功能码 (十六进制)	起始地址 (十进制)
读取通道一测量值	读输入寄存器	04	0
读取通道二测量值			2
读取通道三测量值			4
读取通道四测量值			6
读取运算通道值			8
读取冷端虚拟通道值			26
读仪表参数值	读多个保持寄存器	03	参数地址×2
设置仪表参数值	写多个保持寄存器	10	参数地址×2

Modbus 通讯的数据格式均为 32 位浮点数。

协议说明举例：读测量值命令

将测量值定义为 4 个连续的输入寄存器，分为两组：

通道一测量值：寻址范围 0x0000~0x0001，起始地址 BBBB=0000

通道二测量值：寻址范围 0x0002~0x0003，起始地址 BBBB=0002

命令：AA 04 BBBB 0002 CCCC

AA	04	BBBB	0002	CCCC
通讯地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器个数	CRC 校验值

响应：AA 04 04 data CCCC

AA	04	04	data	CCCC
通讯地址	功能码	测量值字节数	测量值	CRC 校验值

例： 命令：01040000000271CB 响应：010404439600000E2C

 本命令读取地址为 01 的仪表的通道一测量值

 响应表明读取的通道一测量值为 0x43960000(十进制数为 300)

➡ Modbus-RTU 协议的指令集详见通讯协议

➡ 测试软件和通讯协议可以到附录提及的网站下载

7.5 系统参数

参数位置

包含在【系统】参数组中系统设置画面下。

参数说明

参数名称	取值范围	说明
替换参数密码	0~99999	只能写入，读出值无意义 修改设置参数输入密码
替换备份密码	0~99999	修改备份参数输入密码
替换功能密码	0~99999	修改选装功能输入密码
背光保持时间	0~59 分	(0 表示背光不自动关闭) 为提高液晶背光寿命，建议根据实际工况设定一定时长的保持时间。
液晶对比度	25~50	调节液晶显示

🔑 如果密码遗忘，可向销售商咨询万能密码。

7.6 参数备份

参数位置

包含在【备份】参数组中备份设置画面下。

需在“设置密码”提示画面输入备份参数“替换备份密码”后才能进入“备份”参数组。有效解决现场参数设置错乱后服务成本高的问题。

参数说明

参数名称	说明	操作显示
保存当前参数	短按“进入键”，将当前参数备份	显示“请稍等。”
恢复备份参数	短按“进入键”，参数恢复为备份参数	随后显示“成功”
恢复默认参数	短按“进入键”，参数恢复为出厂参数	短按“退出键”，继续其它操作

8. 规格

■ 基本规格

项目			规格
电源电压	AC 电源	V0	100~240 V AC 50/60 Hz
消耗功率	AC 电源		8 VA 以下
允许电压变动范围			电源电压的 90%~110%
绝缘电阻			≥100MQ（500V DC MEGA 基准）
绝缘强度			2000V AC （测试条件：50/60Hz，1 分钟）
抗干扰			IEC61000-4-2（静电放电），Ⅲ级
			IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级
			IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级
防护等级			IP65（产品前面板防护）（GB/T42-2008）
运行环境	环境温度	-10~55℃（保存：-25~65℃）	
	环境湿度	35~85 %R+H，无凝露	
	安装位置	室内，高度<2000m	

■ 输入规格

项目	规格
测量控制速度	0.2 秒 / 每通道
基本误差	±0.2 %F•S
显示范围	-99999~99999
通道数	3/4 3 通道或 4 通道
输入信号类型	热电阻 Pt1000 / Pt100 / Cu100 / Cu50 / BA1 / BA2 / G53
	热电偶 K / S / R / B / N / E / J / T / WR325 / WR526
	直流电流 4~20mA / 0~10mA / 0~20mA
	直流电压 0~5V DC / 0~10V DC / 1~5V DC
	毫伏 ±100mV / ±20mV
远传压力表	40Ω~370Ω
滤波	平滑滤波（滑动平均滤波），数字滤波（惯性滤波），突变延迟滤波

■ 选配规格

项目	规格
报警输出	T0/T2 /T4 无继电器输出/2 点常开常闭/4 点常开继电器预置输出，250V AC/3A，阻性负载
变送输出 (分辨率：1/3000)	A1 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA，2 路时 A1A1
	A2 电压输出(1~5)V、(0~5)V，2 路时 A2A2
	A3 电压输出(0~10)V，2 路时 A3A3
通讯接口	MS1 RS232 接口，TC ASCII 协议/ Modbus-RTU 协议
	MS2 RS485 接口，TC ASCII 协议/ Modbus-RTU 协议
外供电源	B1 24V±5%，50mA 以下
	B1G 24V±5% 100mA 以下

	B2	12V±5%，50mA 以下
	B2G	12V±5% 100mA 以下
	B3	精密电源，一般为 10V±2%， 30ppm，100mA 以下

9. 附 录

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502

传真：0550-7311002

手机号码：13855094605（微信同号）

网址： <http://www.mofeigroup.com>